

234/5678

K. Homzwerig
23.12.2021
00800 Maina



Eingang

28.NOV.2022

TORKONTROLLE

123456 28.07.18

Werk I Werk II Werk III Werk IV

234/5678



HORRAY

FEINMECHANIK & ELEKTRONIK

www.horray.de

H15, H16, H17, H18, H52, H4

DE

Bedienungsanleitung

GB

Operating instructions

FR

Mode d'emploi

ES

Manual de instrucciones

IT

Istruzioni per l'uso

PT

Instruções de utilização

PL

Instrukcja obsługi

RU

Руководство по эксплуатации

عربى

تعليمات التشغيل

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Original HORRAY Produkt entschieden haben.

Thanks a lot for making your mind for an original HORRAY product.

Merci infiniment d'avoir choisi un produit Original HORRAY.

Muchas gracias por haberse decidido por un producto original de HORRAY.

Vi ringraziamo per aver optato per un prodotto originale HORRAY.






Muito obrigado por ter optado por um produto HORRAY original.

Dziękujemy Państwu za to, że zdecydowali się Państwo na zakupienie oryginalnego produktu HORRAY.

Благодарим за выбор оригинальной продукции HORRAY.

شكراً جزيلاً، لأنك قررت استخدام منتج الأصلي HORRAY



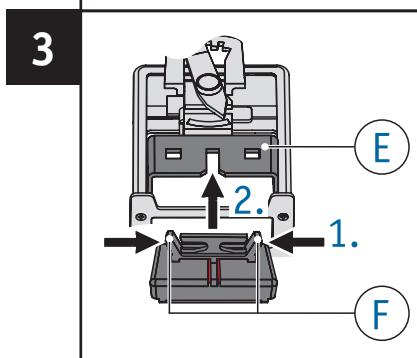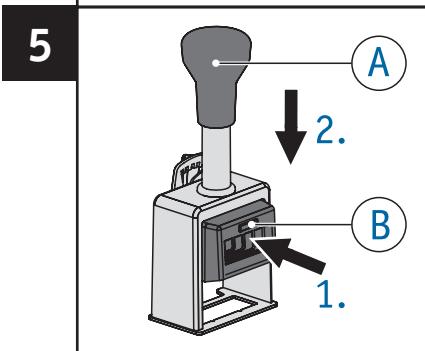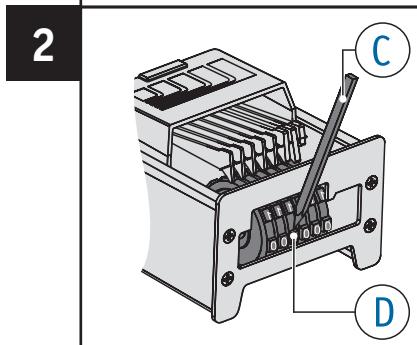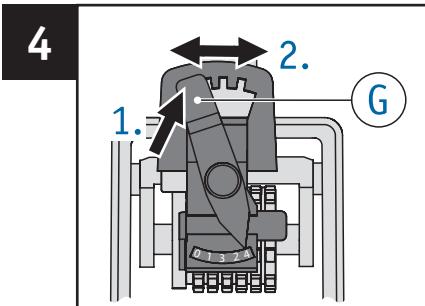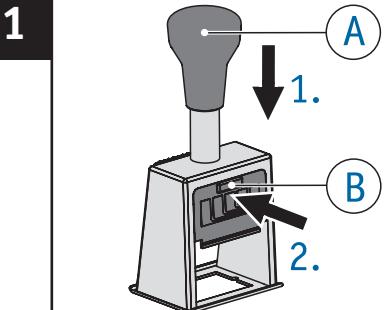

Stempelräder einstellen ⇒ Abb. 1 + 2

- ▶ Griff A bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand B an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff A nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Stempelräder D mit Einstellstift C einstellen.

Sie können vorstehende Nullen versenken!

Beispiel:	49	statt	000049
------------------	----	-------	--------

- ▶ Stempelrad D mit Einstellstift C auf die Ziffernstelle „0“ stellen.
- ▶ Stempelrad um eine halbe Ziffernstelle drehen, bis es absinkt.
- ▶ Um die Absenkung zu lösen, Stempelrad weiterdrehen.

- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff A drücken.

Farbkissen einsetzen ⇒ Abb. 1 + 3

Hinweis: Bitte nur ölhältige Stempelfarbe verwenden.

Vorsichtig handhaben, um Verschmutzung durch Tinte zu vermeiden!

- ▶ Griff A bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Überstand B an Frontplatte drücken und gedrückt halten.

- ▶ Griff A nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe F des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- ▶ Farbkissen in den Schacht E des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff A drücken.

Intervall einstellen ⇒ Abb. 4

Intervalle

0	Immer die gleiche Nummer wird gestempelt.
1	Nummer erhöht sich nach jedem Stempelvorgang.
2	Nummer erhöht sich nach jedem 2. Stempelvorgang.
	usw.

- ▶ Schalthebel G drücken und auf das gewünschte Intervall stellen.

Stempel parken ⇒ Abb. 5

Um Eindrücke auf dem Farbkissen zu vermeiden, Stempel parken!

- ▶ Überstand B an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff A nach unten drücken, bis der Griff in einer hohen Position einrastet.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff A drücken.

To set the stamp wheels \Rightarrow Fig. 1 + 2

- ▶ Press the handle **A** to the bottom of its travel, then, while still holding it.
- ▶ Press and hold button **B** on the front plate.
- ▶ Allow the handle **A** to move upwards until the handle locks in place.
- ▶ You will be able to move the stamp wheels **D** freely with the stylus **C**.

You can hide preceding zeros in a number!

Example:	49 instead of 000049
-----------------	----------------------

- ▶ Turn the stamp wheel **D** with stylus **C** to digit position "0".
- ▶ Using stylus **C** rotate and push down on stamp wheel **D** through a half digit position until it sinks below print height.
- ▶ To return to the print position, simply push down on handle **A**.

- ▶ Any wheel which has been 'sunk' will automatically be brought to print height as the numbering sequence progresses. 'Sunk' wheels can be brought into play by simply rotating them further (ie. push towards figure 1.).

To insert the inkpad \Rightarrow Fig. 1 + 3

Note: Use only oil-containing stamp ink.

Handle with caution to avoid dirt from ink!

- ▶ Press the handle **A** to the bottom of its travel, then, while still holding it.
- ▶ Press the button **B** on the front plate and continue to hold it.

- ▶ Allow the handle **A** to move upwards until the handle locks in place.
- ▶ Unpack the inkpad carefully.
- ▶ Squeeze the grips **F** on the back of the inkpad and hold them.
- ▶ Resting the back of the ink pad inside the pad cradle slide the pad into the slot **E** of the stamp.
- ▶ In order to return to the print position, simply push down on handle **A**.

To change the numbering actions \Rightarrow Fig. 4

Actions

0	The same number is stamped every time.
1	Number increases after each stamping process.
2	Number increases after every 2 nd stamping process.
	etc.

- ▶ Raise the Action selector lever **G** and move it to the desired action.

To park the stamp \Rightarrow Fig. 5

To prolong the life of the inkpad, park the stamp!

- ▶ Press and hold button **B** on the front plate.
- ▶ Gently push handle **A** downwards until the stamp clicks & locks in a raised position.
- ▶ In order to return to the print position, simply push down on handle **A**.

Mise à jour des molettes ⇒ Fig. 1 + 2

- ▶ Appuyez à fond sur le manche **A** et simultanément sur le bouton poussoir **B** sur la face avant.
- ▶ Relâchez le manche **A** pour bloquer l'appareil en position basse.
- ▶ Mettez les molettes **D** à jour à l'aide du bâtonnet **C** joint.

Numérotez avec ou sans zéros précédents !

Exemple : 49 au lieu de 000049

- ▶ Positionnez les molettes **D** sur le chiffre 0 à l'aide du bâtonnet **C** joint.
- ▶ Rentrez les molettes en les faisant tourner d'une demi – position tout en appuyant dessus (sauf molette unité).
- ▶ Remettez les molettes en fonction en avançant d'un chiffre.

- ▶ Revenez en position initiale en appuyant sur le manche **A**.

Mise en place de l'encreur ⇒ Fig. 1 + 3

Remarque : prière de n'employer que des encres d'empreintes oléiques.

Attention aux taches, manipulez l'encreur avec précaution !

- ▶ Appuyez à fond sur le manche **A** et simultanément sur le bouton poussoir **B** sur la face avant.

- ▶ Relâchez le manche **A** pour bloquer l'appareil en position basse.
- ▶ Déballez l'encreur avec précaution.
- ▶ Pincez légèrement les deux oreilles **F** de l'encrier.
- ▶ Introduisez l'encrier dans la glissière du support **E** jusqu'en butée.
- ▶ Revenez en position initiale, appuyez sur le manche **A**.

Répétition automatique ⇒ Fig. 4

Répétant

0	Imprime toujours le même numéro.
1	Imprime une fois le même numéro.
2	Imprime deux fois le même numéro.
etc.	

- ▶ Soulevez le levier **G** pour positionner le système sur le répétant souhaité.

Pour un bon usage ⇒ Fig. 5

Vous n'utilisez pas votre appareil ?

Mettez le en position de repos pour éviter toute pression sur l'encrier.

- ▶ Appuyez sur le bouton poussoir **B** sur la face avant.
- ▶ Relâchez le manche **A** pour bloquer l'appareil en position haute.
- ▶ Revenez en position initiale en appuyant sur le manche **A**.

Ajuste de las ruedas de números ⇒ Fig. 1 + 2

- ▶ Presionar el mango **A** hasta el fondo como si fuera a marcar y mantenerlo así.
- ▶ Presionar el botón de bloqueo **B**.
- ▶ Liberar el mango **A** que retrocederá quedando el aparato bloqueado en la segunda posición de bloqueo.
- ▶ Ajustar las ruedas de números **D** usando el punzón **C**.
- ▶ Para desactivar el bloqueo o volver a la posición inicial, presione el mango **A**.

;Puede ocultar los ceros de delante!

Ejemplo:	49	en vez de	000049
-----------------	----	-----------	--------

- ▶ Ajustar las ruedas de números **D** usando el punzón **C** dejándolos en el espacio en „0“.
- ▶ Girar la rueda de números media cifra, hasta que se hunda.
- ▶ Para deshacer, seguir girando la rueda de números.

- ▶ Para desactivar el bloqueo o volver a la posición inicial, presione el mango **A**.

Cambio de la almohadilla de tinta

⇒ Fig. 1 + 3

Nota: Por favor, utilice sólo tinta de impresión con base de aceite.

;Manipular con cuidado para evitar ensuciarse con la tinta!

- ▶ Presionar el mango **A** hasta el fondo como si fuera a marcar y mantenerlo así.
- ▶ Presionar el botón de bloqueo **B** y liberar el mango **A** que retrocederá quedando el

aparato bloqueado en la segunda posición de bloqueo.

- ▶ El porta-almohadillas ha quedado abierto, listo para retirar la almohadilla gastada e introducir la nueva.
- ▶ Desembalar cuidadosamente la almohadilla de tinta.
- ▶ Presionar las patillas de encaje **F** de la almohadilla y retirarla.
- ▶ Insertar la almohadilla de tinta nueva en la guía **E** del porta-almohadillas hasta el tope. Desbloquear el aparato presionando el mango **A**.

Ajustar el número de repeticiones ⇒ Fig. 4

Repeticiones

0	Marca siempre el mismo número.
1	Para marcar números consecutivos.
2	Marca dos veces el mismo número y luego cambia.
	etc.

- ▶ Presionar el extremo inferior de la palanca de repetición **G** para liberarla y colocarla sobre la repetición deseada.

Posición de reposo ⇒ Fig. 5

;La posición de reposo evita que la almohadilla de tinta se deforme por contacto constante con el texto!

- ▶ Presionar el mango **A** hasta una posición intermedia (primera posición de bloqueo).
- ▶ Presionar el botón de bloqueo **B** para fijar el aparato de forma que la almohadilla de tinta no esté en contacto con el texto.
- ▶ Para volver a la posición inicial y liberar el bloqueo de reposo, presionar el mango **A**.

Impostazione delle ruote del timbro

⇒ Fig. 1 + 2

- ▶ Premere l'impugnatura A fino all'arresto e mantenere la pressione.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulla sporgenza B sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura A verso l'alto finché scatta nella posizione intermedia bassa.
- ▶ Impostare le ruote del timbro D con l'apposita matita C.

E' possibile mascherare gli zeri antecedenti!

Esempio:	49	invece di	000049
-----------------	----	-----------	--------

- ▶ Con l'apposita matita D mettere la ruota del timbro C sulla posizione di cifra "0".
- ▶ Girare la ruota del timbro di una mezza posizione di cifra e premere in modo deciso sulla ruota finché si abbassa.
- ▶ Per revocare l'abbassamento, continuare a girare la ruota.

- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura A.

Inserimento del cuscinetto inchiostrato

⇒ Fig. 1 + 3

Nota: utilizzare solo colori da timbro oleosi. Maneggiare con cura per evitare di sporcarsi con l'inchiostro!

- ▶ Premere l'impugnatura A fino all'arresto e mantenere la pressione.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulla

- sporgenza B sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura A verso l'alto finché scatta nella posizione intermedia bassa.
- ▶ Disimballare con precauzione il cuscinetto inchiostrato.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulle alette di arresto F del cuscinetto inchiostrato.
- ▶ Introdurre fino all'arresto il cuscinetto inchiostrato nell'apposito vano E del timbro.
- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura A.

Impostazione dell'intervallo ⇒ Fig. 4

Intervalli

0	Viene timbrato sempre lo stesso numero.
1	Il numero aumenta dopo ogni timbratura.
2	Il numero aumenta ogni 2 timbrature.
	ecc.

- ▶ Premere la leva di commutazione G e posizionarla sull'intervallo desiderato.

Parcheggiare il timbro ⇒ Fig. 5

Per evitare impronte sul cuscinetto inchiostrato, parcheggiare il timbro!

- ▶ Premere e mantenere la pressione sulla sporgenza B sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura A verso il basso finché scatta nella posizione intermedia alta.
- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura A.

Ajustar rodas de impressão ⇒ Fig. 1 + 2

- ▶ Pressionar o punho ① até ao limite, mantendo-o pressionado.
- ▶ Pressionar a tecla ② na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- ▶ Pressione o punho ① até este prender.
- ▶ Deslocar as rodas de impressão ③ com o pino de ajuste ④.

Pode ocultar zeros à esquerda!

Exemplo:	49	em vez de	000049
-----------------	----	-----------	--------

- ▶ Deslocar as rodas de impressão ③ com o pino de ajuste ④ para a posição “0”.
- ▶ Deslocar a roda de impressão meia volta até o algarismo rebaixar.
- ▶ Para sair desta posição, desloque a roda de impressão a restante meia volta.

- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho ①.

Colocação da almofada ⇒ Fig. 1 + 3

Observação: Usar exclusivamente tintas para carimbos à base de óleo.

Manusear a almofada tintada com precaução, para evitar sujar-se!

- ▶ Pressionar o punho ① até ao limite, mantendo-o pressionado.
- ▶ Pressionar a tecla ② na parte da frente, mantendo-a pressionada.

- ▶ Deixar deslizar o punho ① até este prender.
- ▶ Retirar cuidadosamente a almofada da embalagem.
- ▶ Pressionar as duas abas ⑤ da almofada, mantendo-as pressionadas.
- ▶ Introduzir a almofada no corpo ⑥ do Numerador/Datador, até ao limite.
- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho ①.

Definir repetições ⇒ Fig. 4

Repetições

0	É impressa sempre a mesma numeração.
1	A numeração aumenta depois de cada impressão.
2	A numeração aumenta depois de cada duas (2) impressões.
	etc.

- ▶ Mover a tecla de comutação ⑦ para baixo, deslocando-a para o intervalo pretendido.

Travar o Numerador ⇒ Fig. 5

Para evitar marcas na almofada, trave o Numerador/Datador!

- ▶ Pressionar a tecla ② na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- ▶ Deixar deslizar o punho ① até este prender.
- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho ①.

Ustawienie pierścieni stemplujących

⇒ Rys. 1 + 2

- ▶ Naciśnij uchwyt ① i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady ②. (Uchwyt ① naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę ②.
- ▶ Pierścienie stemplujące ③ ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego ④.

Zera poprzedzające numer można zamaskować!

Przykład:	49	zamiast	000049
------------------	----	---------	--------

- ▶ Pierścienie stemplujące ③ ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego ④ na pozycji "0".
- ▶ Pierścienie stemplujące obróć o pół miejsca do momentu opadnięcia.
- ▶ W celu zluzowania opadnięcia, przekręć pierścienie stemplujące dalej.
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt ①.

Wkładka tuszująca ⇒ Rys. 1 + 3

Wskazówka: Proszę używać wyłącznie oleistego tuszu do stempli.

Postępuj ostrożnie, aby zapobiec zabrudzeniu tuszem!

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora ① i przytrzymaj w dolnej pozycji, która umożliwia wciśnięcie blokady ②. (Uchwyt ① naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Naciśnij blokadę ②.
- ▶ Ostrożnie rozpakuj wkładkę tuszującą.

- ▶ Przytrzymując wkładkę za uchwyty ⑤, wsuń ją ruchem pionowym w górę - w kieszonkę ⑥. (Wkładkę można wsunąć w kieszonkę tylko, gdy uchwyty wystarczająco odstają od obudowy wkładki. Podczas wsuwania naciśnij je i utrzymując nacisk wsuń ruchem pionowym w górę.)
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt ①.

Ustawienie powtórzeń ⇒ Rys. 4

- ▶ Naciśnij uchwyt suwaka ⑦ delikatnie w dół i przytrzymując naciśnięty przesuń wzdłuż "okienka" na właściwy numer określający ilość powtórzeń numeratora.

Powtórzenia

0	Stemplowany jest zawsze ten sam numer.
1	Numer narasta po każdym stempłowaniu.
2	Numer narasta po co drugim stempłowaniu.
	itd.

- ▶ Po ustawieniu na właściwej pozycji puść uchwyt suwaka.

Parkowanie stempla ⇒ Rys. 5

Aby zapobiec zabrudzeniom, stempel należy "zaparkować".

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora ① i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady ②. (Uchwyt ① naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę ②.
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt ①.

Установка колес нумератора ⇒ Рис. 1 + 2

- ▶ Нажмите ручку **(A)** до упора и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ Нажмите кнопку фиксации **(B)** на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке **(B)**, слегка отпустите ручку **(A)** до щелчка и зафиксируйте штамп.
- ▶ Установите на колесах **(D)** начальные цифровые значения для нумератора при помощи стиля **(C)**.

Вы можете не печатать предшествующие нули в нумераторе!

Например:	49	вместо	000049
------------------	----	--------	--------

- ▶ Установите нужные колеса **(D)** при помощи стиля **(C)** в положение «0».
- ▶ Проверните колесо вперед на половину цифры «1» и утопите его.
- ▶ Чтобы вернуть утопленные колеса в нормальное положение, просто прокрутите их вперёд.
- ▶ Нажмите ручку **(A)** для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

Установка штемпельной подушки ⇒ Рис. 1

+ 3

Примечание: используйте только штемпельную краску на масляной основе.

Обращайтесь со сменными подушками очень осторожно, т.к. чернила могут испачкать одежду или руки!

- ▶ Нажмите ручку **(A)** до упора и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ Нажмите кнопку фиксации **(B)** на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке **(B)**, слегка отпустите ручку **(A)** до щелчка и зафиксируйте штамп.
- ▶ Аккуратно распакуйте сменную штемпельную подушку.
- ▶ Сожмите фиксаторы **(F)** на сменной штемпельной

подушке и удерживайте их в скжатом положении.

- ▶ Вставьте сменную штемпельную подушку в специальный держатель **(E)** до упора, как показано на рис. 3.
- ▶ Нажмите ручку **(A)** для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

Установка периодичности нумератора ⇒ Рис. 4

Интервалы

0	при каждом нажатии на штамп заданное цифровое значение нумератора повторяется.
1	при каждом нажатии на штамп заданное цифровое значение нумератора увеличивается на единицу, начиная с последней цифры.
2	при 1-м и 2-м нажатии на штамп заданное цифровое значение повторяется – при 3-м нажатии на штамп цифровое значение увеличивается на единицу, начиная с последней цифры.
	и т. д.

- ▶ Нажмите на рычаг переключения **(G)** и установите его на цифру, соответствующую нужной периодичности.

Хранение штампа ⇒ Рис. 5

После окончания использования штампа, производитель рекомендует отводить цифровые ленты от соприкосновения со штемпельной подушкой во избежание продавливания оттиска на ее поверхности.

- ▶ Нажмите кнопку фиксации **(B)** на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке **(B)**, нажмите на ручку **(A)**, опускайте ее вниз до щелчка, фиксирующего штамп в верхнем положении.
- ▶ Нажмите ручку **(A)** для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

ضبط بكرات الخاتمة ۲ + ۱ صورة

- ◀ اضغط الزراع **(A)** حتى النهاية.
- ◀ واستمر في الضغط عليه.
- ◀ اضغط النوع **(B)** الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◀ واستمر في الضغط عليه.
- ◀ ادفع الزراع **(A)** للأعلى، حتى تتعشق الذراع في وضع عميق.
- ◀ اضغط الذراع في وضع عميق.
- ◀ اضبط بكرات الخاتمة **(D)** مع دبوس الضبط **(C)**.

يمكنك إخفاء الأصفار التي تظهر على اليسار!

مثال:	49 بدلا من 000049
-------	-------------------

- ◀ ضع بكرة الخاتمة **(D)** مع دبوس الضبط **(C)** على موضع الرقم "0".
- ◀ أدر بكرة الخاتمة بمقدار نصف موضع رقم، إلى أن تسقط.
- ◀ لإلغاء السقوط، استمر في إدارة بكرة الخاتمة.

◀ لإعادة الخاتمة إلى وضعها الأساسي،
◀ اضغط الزراع **(A)**.

تركيب وسادة التحبير ۳ + ۱ صورة

- ملاحظة:** يرجى فقط استخدام حبر الختم المعتمد على الزيت.
- ◀ تعامل بحرص، لتجنب التلوث من الحبر!
 - ◀ اضغط الزراع **(A)** حتى النهاية.
 - ◀ واستمر في الضغط عليه.
 - ◀ اضغط النوع **(B)** الموجود على اللوحة الأمامية.
 - ◀ واستمر في الضغط عليه.

دفع الزراع **(A) للأعلى، حتى**

- ◀ تتعشق الذراع في وضع عميق.
- ◀ فك وسادة التحبير بحرص.
- ◀ اضغط الزواائد الجانبية **(F)** بوسادة التحبير الداخلي.
- ◀ واستمر في الضغط عليهم.
- ◀ أدخل وسادة التحبير في القطعة **(E)** بالختامة حتى النهاية.
- ◀ لإعادة الخاتمة إلى وضعها الأساسي،
◀ اضغط الزراع **(A)**.

ضبط الفواصل ۴ صورة

الفواصل
0
1
2
وهكذا.

اضغط ذراع التحويل **(G)**

◀ وضعها على الفاصل الذي تريده.

غلق الخاتمة ۵ صورة

◀ لتجنب التأثير على وسادة التحبير،
◀ قم بإغلاق الخاتمة!

- ◀ اضغط النوع **(B)** الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◀ واستمر في الضغط عليه.
- ◀ اضغط الزراع **(A)** لأسفل، حتى تتعشق الذراع في وضع مرتفع.
- ◀ لإعادة الخاتمة إلى وضعها الأساسي،
◀ اضغط الزراع **(A)**.